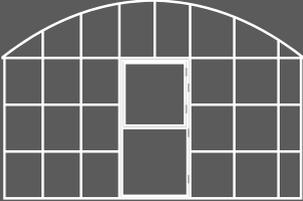
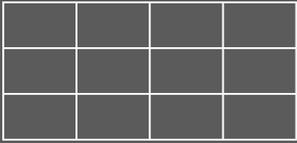
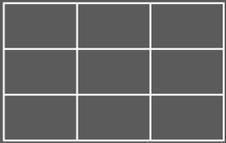


**ТЕПЛИЦА «ВАГОН»  
4x4 м.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ТЕПЛИЦЫ.**

производитель  
«ТЕПЛИЧНЫЙ МАГАЗИН»  
г. Хабаровск  
2012 г.


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ 4x4 м

Вид (условно)	Наименование	Количество		
		«Вагон» L - 4 м	«Вагон» L - 6 м	«Вагон» L - 8 м
	Цельносварные фасады (лицевые) <i>(профиль 25x25 мм)</i>	2 шт.	2 шт.	2 шт.
	Цельносварные стенки (боковые) <i>(профиль 25x25 мм)</i>	2 шт.		4 шт.
	Цельносварные стенки (боковые) <i>(профиль 25x25 мм)</i>		4 шт.	
	Цельногнутые дуги <i>(Профиль 25x25 мм)</i>	3 шт.	5 шт.	7 шт.
	Стрингер L-2000 <i>(Профиль 25x25 мм)</i>	3 шт.	3 шт.	3 шт.
	Стрингер с соединителем <i>(Профиль 25x25 мм; втулка - 20x20 мм)</i>	3 шт.	6 шт.	9 шт.
	Болт М6 <i>(Соединение: дуги-стрингеры)</i>	25 шт.	33 шт.	39 шт.
	Саморез кровельный <i>(Соединение: дуги-фасады с СПК)</i>	500 шт.	650 шт.	850 шт.


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ 4x4 м

Вид (условно)	Наименование	Количество		
		«Вагон» L - 4 м	«Вагон» L - 6 м	«Вагон» L - 8 м
	Сотовый поликарбонат 2.1x6.0 м (толщина 4 мм)	6 шт.	7 шт.	9 шт.
	Торцовочный профиль (Применение: защита короткого торца СПК)	8 шт.	12 шт.	14 шт.
	Дверная фурнитура	2 компл.	2 компл.	2 компл.

### ДЛЯ СБОРКИ ПОТРЕБУЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ:

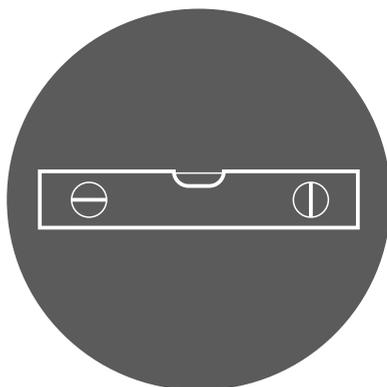


Строительный уровень

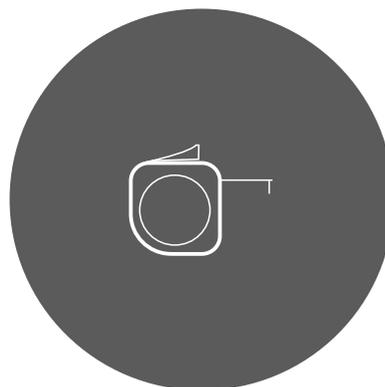

Рулетка для проверки геометрии фундамента






Шурупверт с насадкой для протяжки болтов

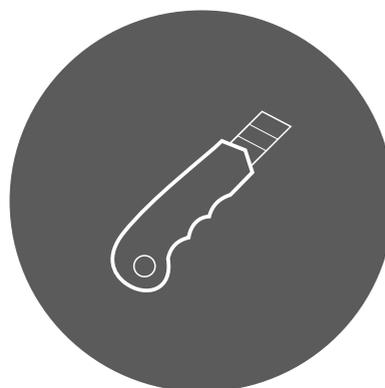


Канцелярский нож для работы с СПК


# 1. МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

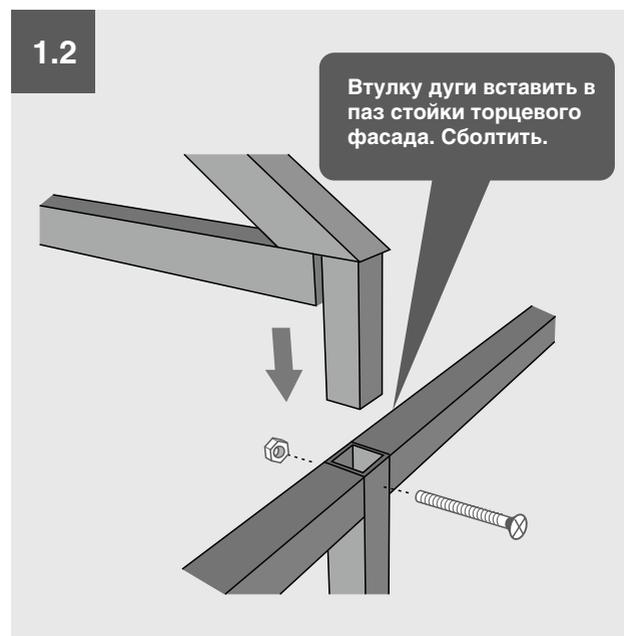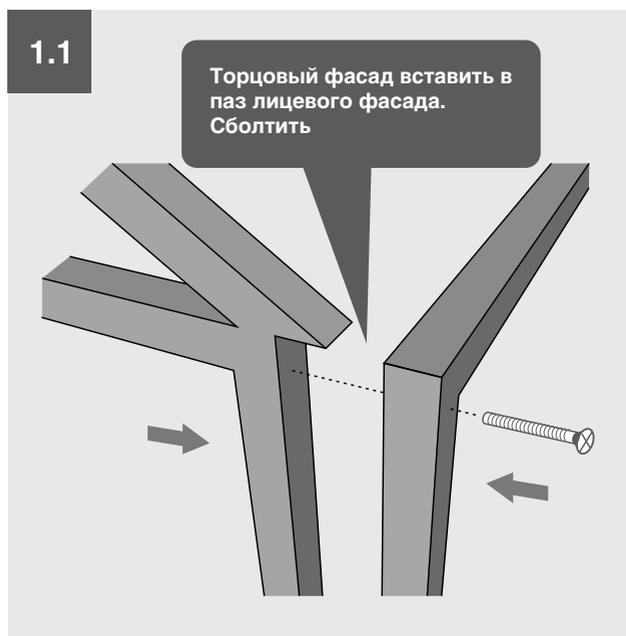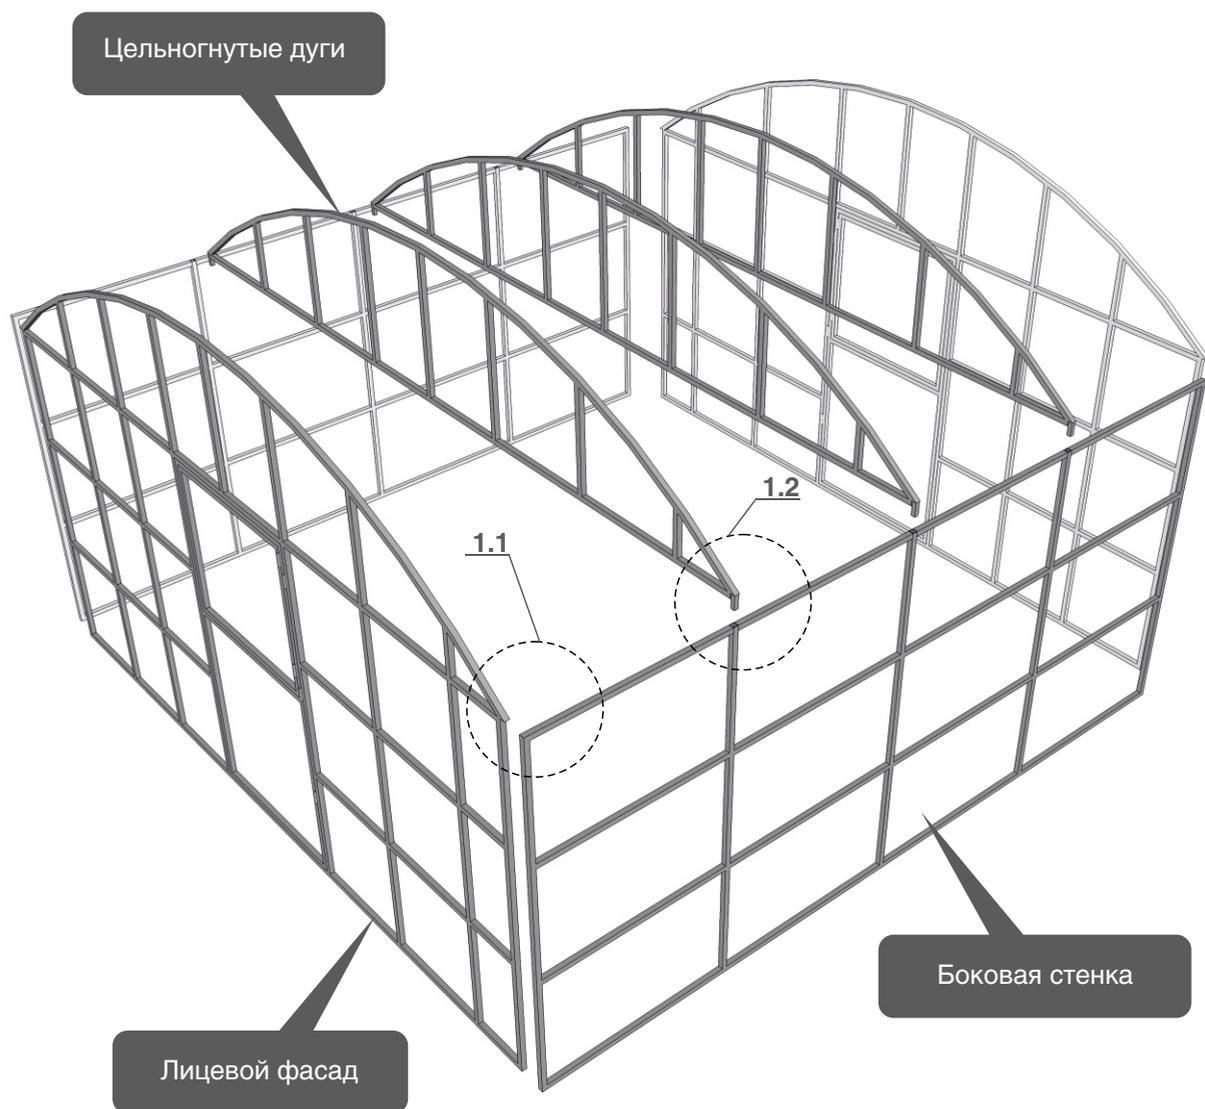


## 2. МОНТАЖ СТРИНГЕРОВ

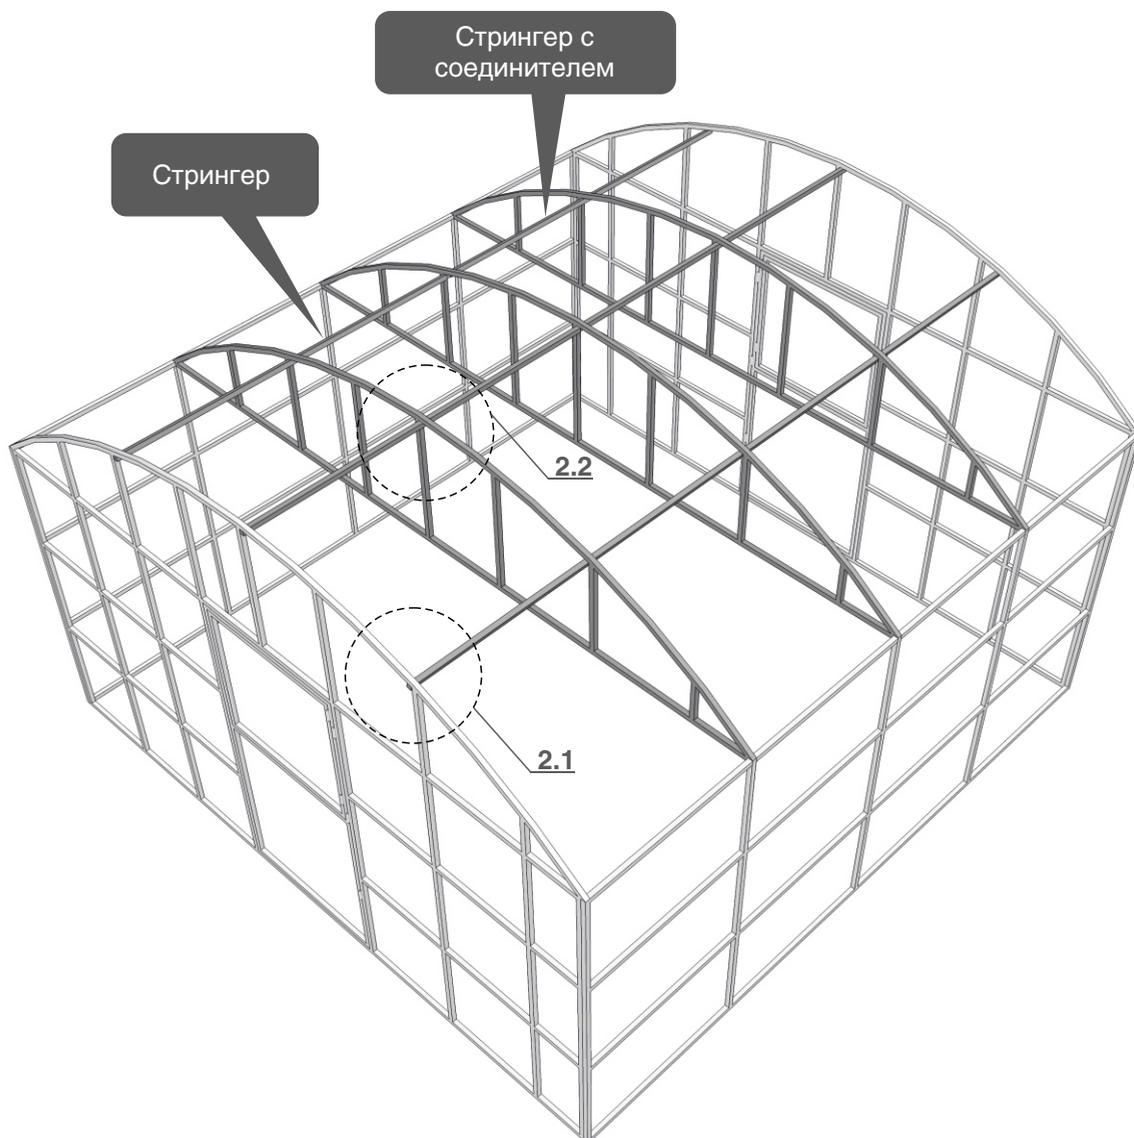




1.1

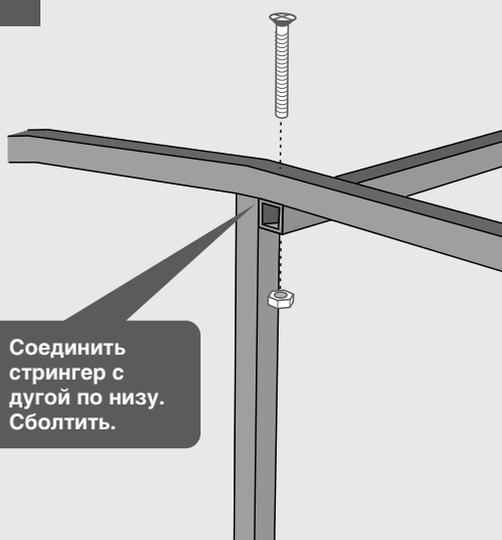




1.2

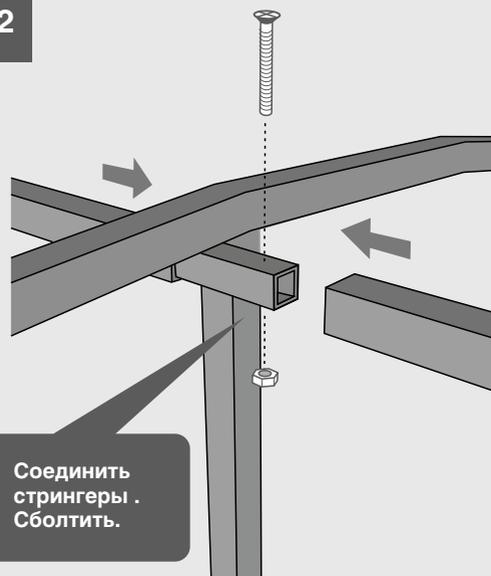



### 3. МОНТАЖ СТРИНГЕРОВ НА СВЕСАХ КРОВЛИ

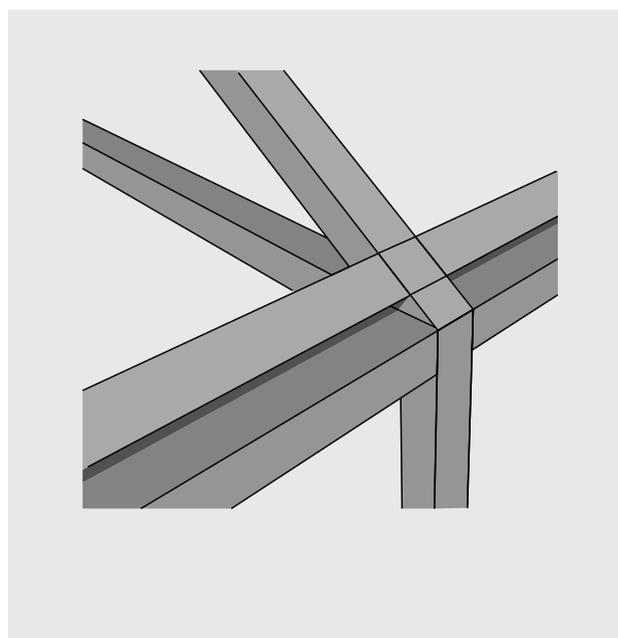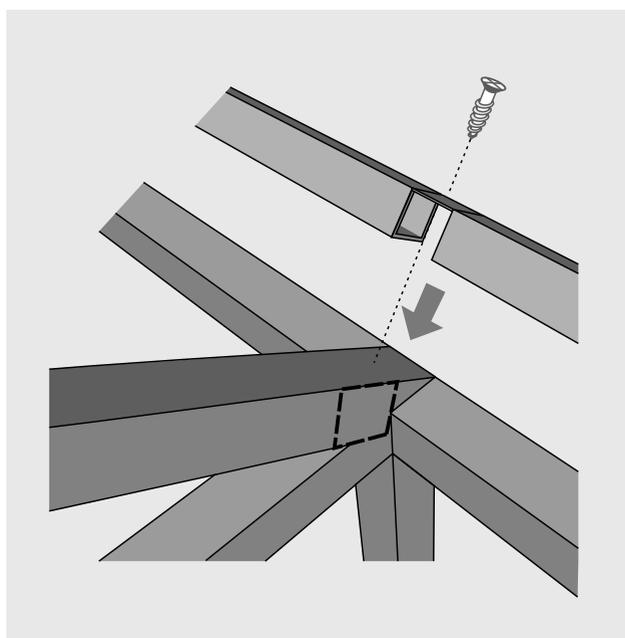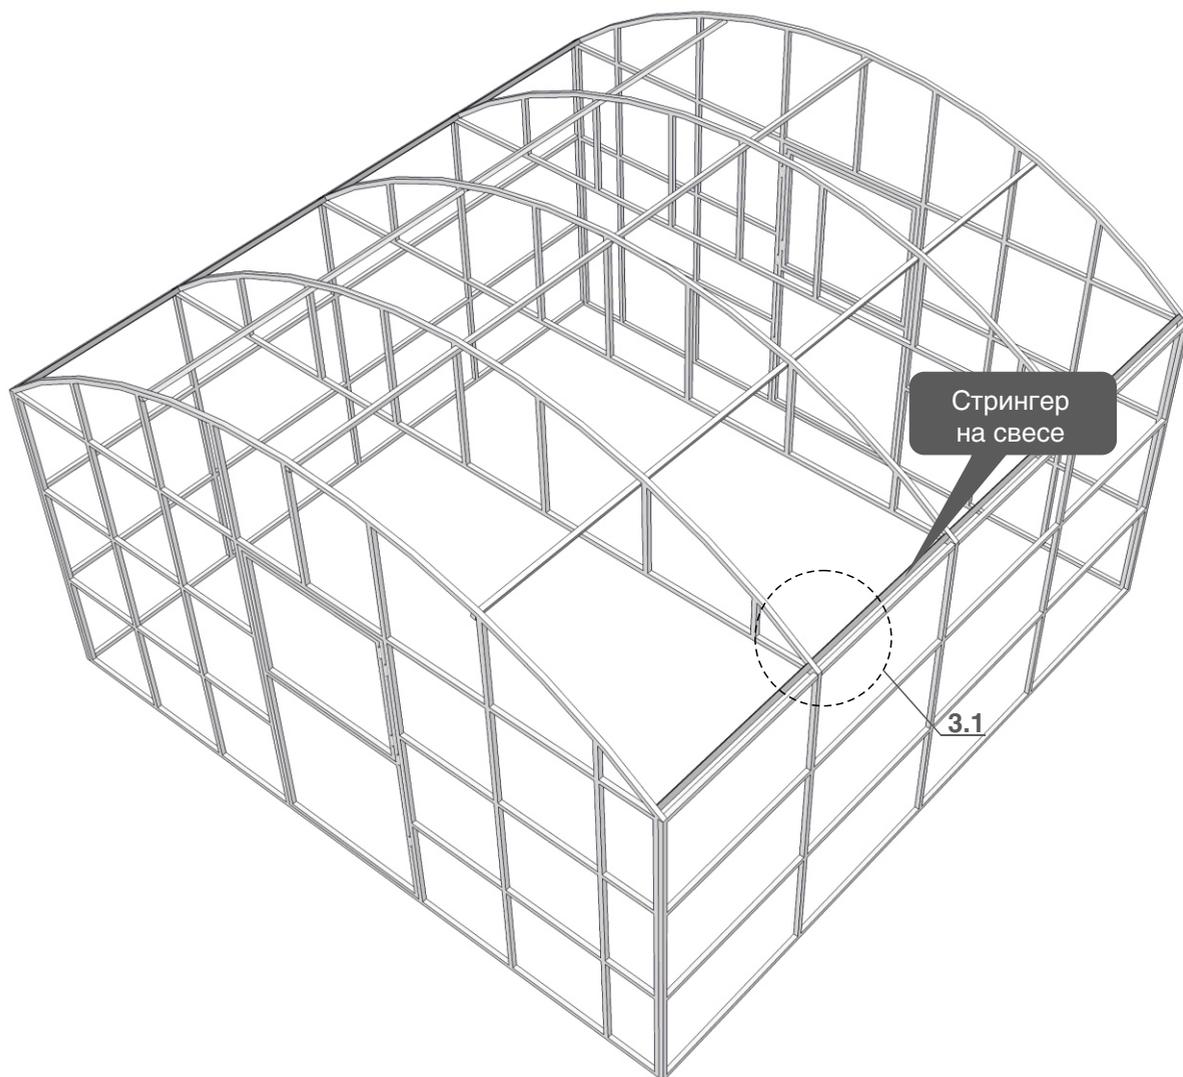


## 4. УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ПО ДЛИНЕ. ТЕПЛИЦА 4x6 м

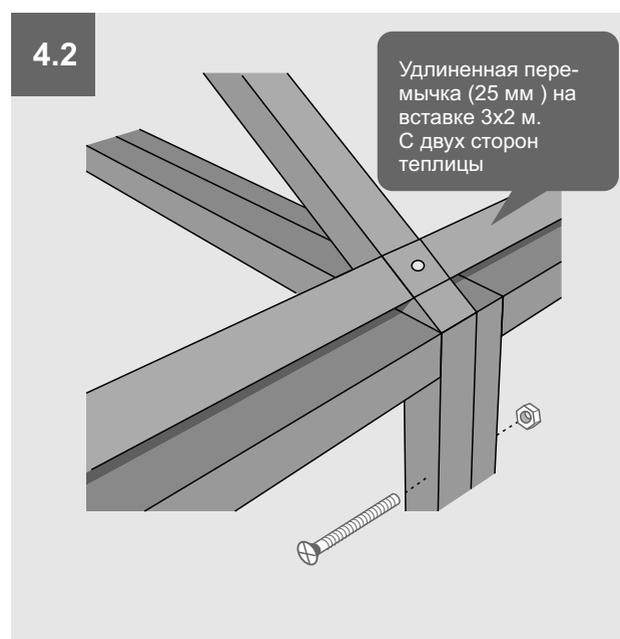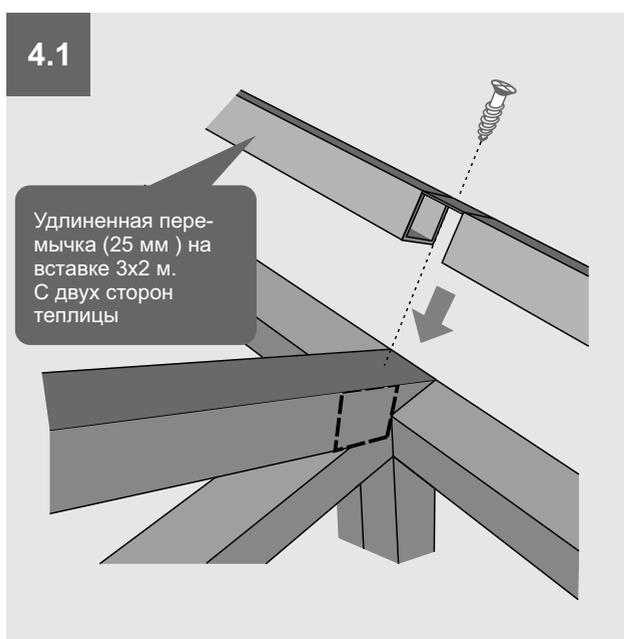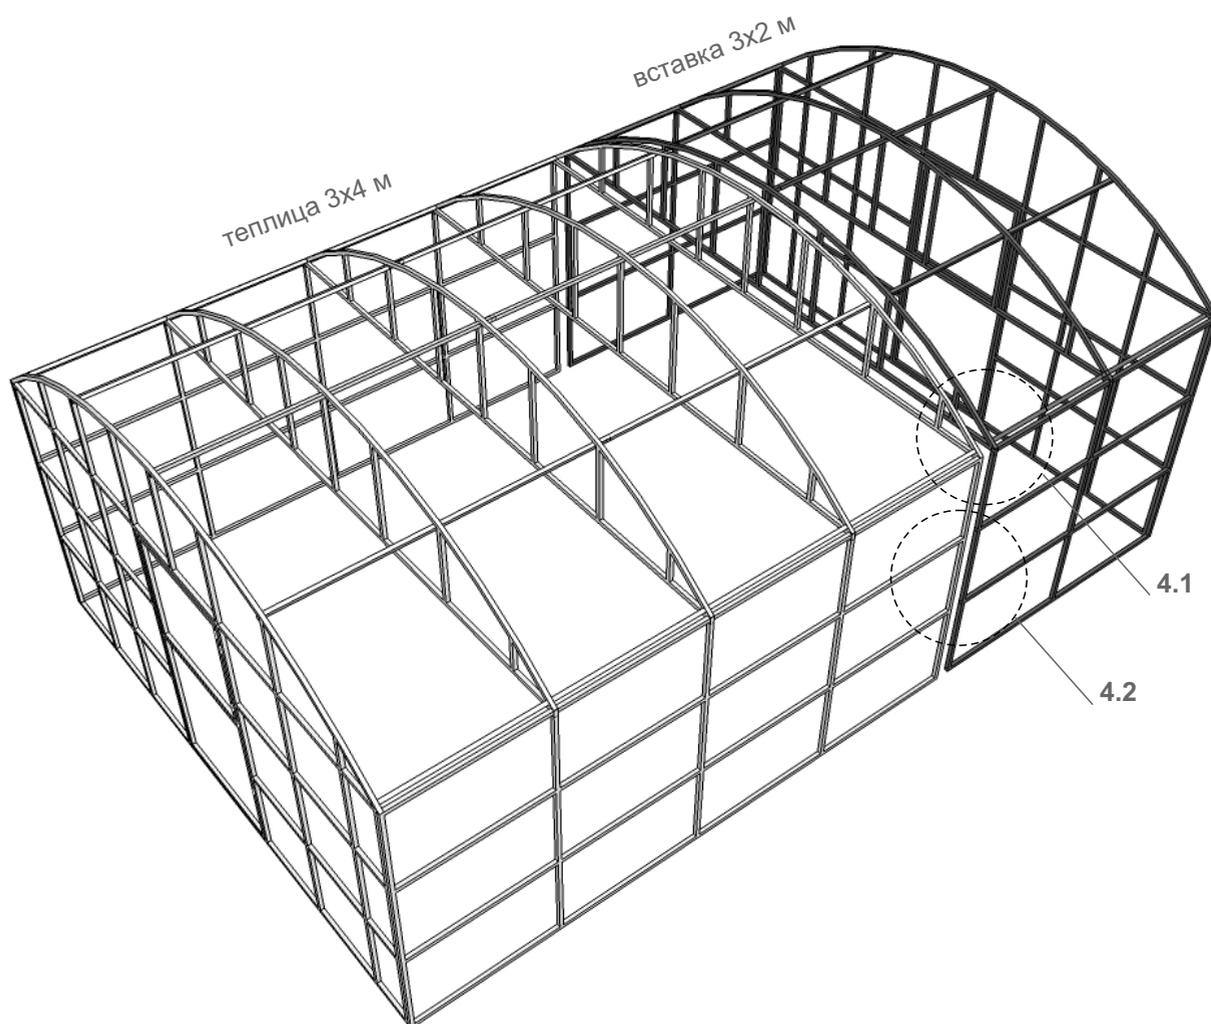


## 5. УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ПО ДЛИНЕ. ТЕПЛИЦА 4x8 м

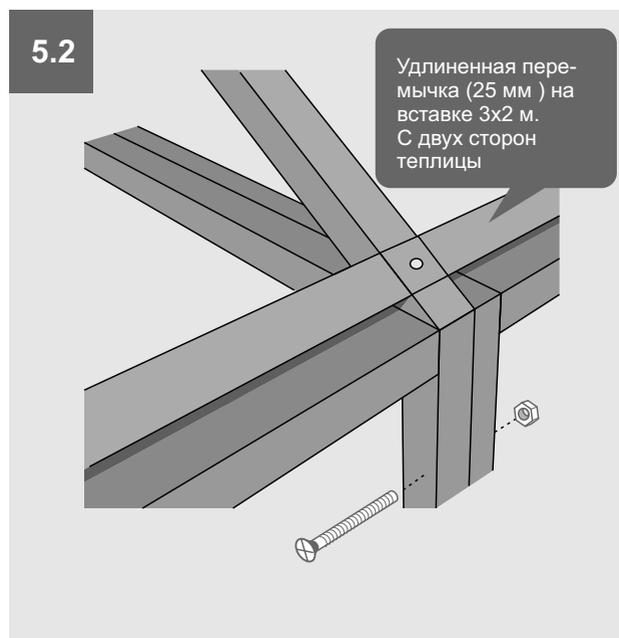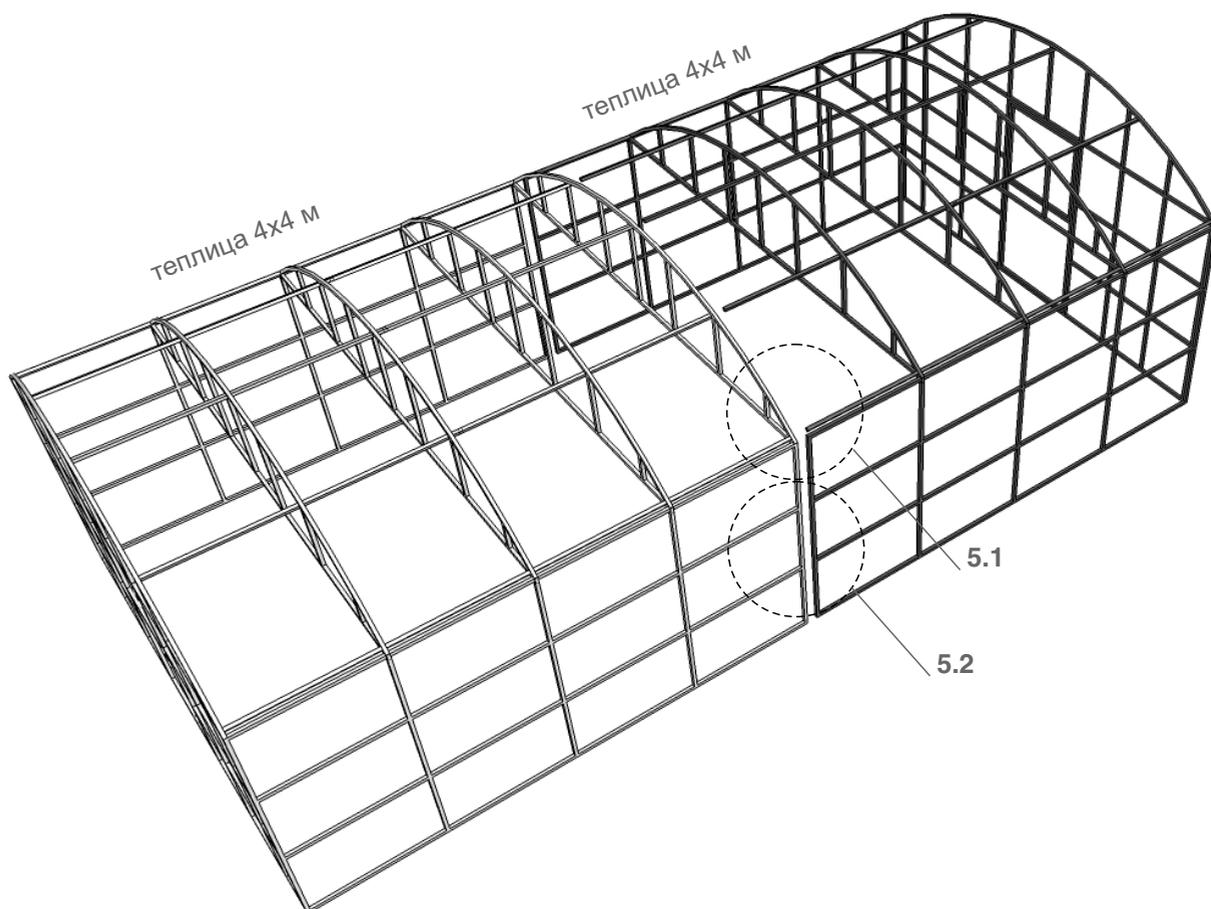


## 6. УСИЛИТЕЛИ ДУГ

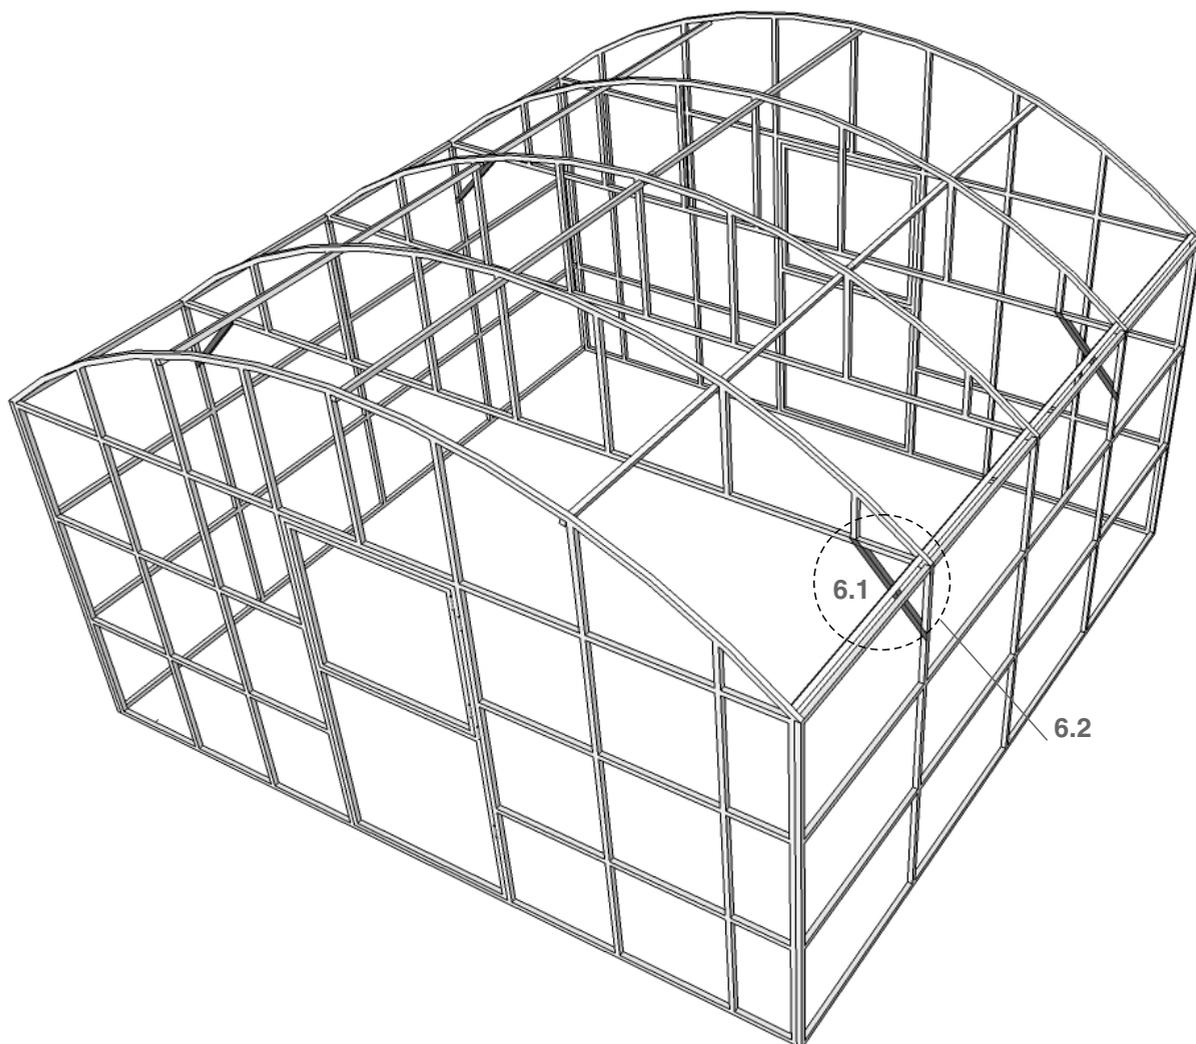

6.1




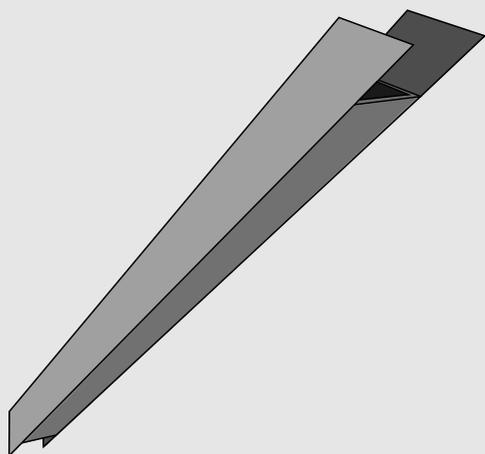


6.2


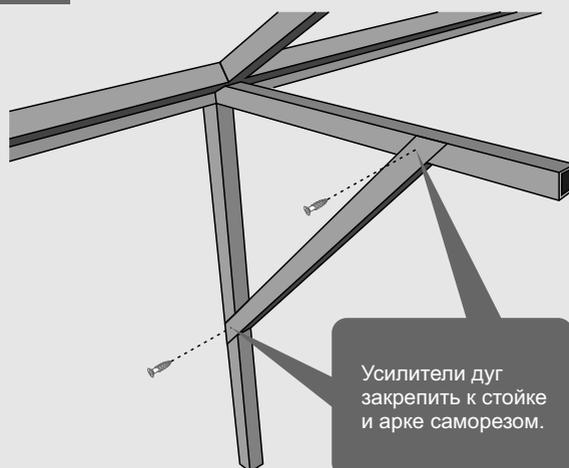


Усилители дуг  
закрепить к стойке  
и арке саморезом.



# 7. РАСКРОЙ СПК. ТЕПЛИЦА 3x4 м.

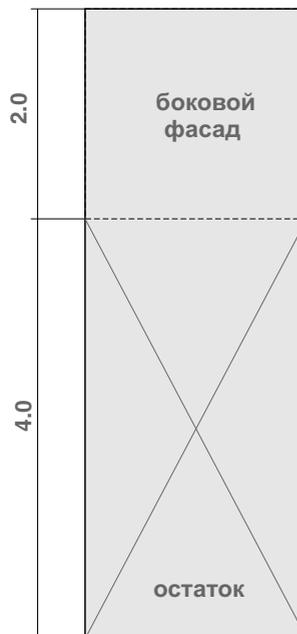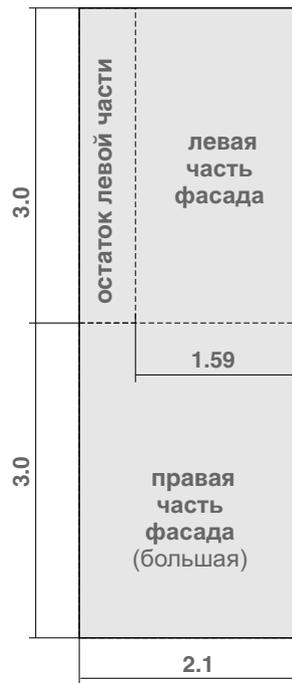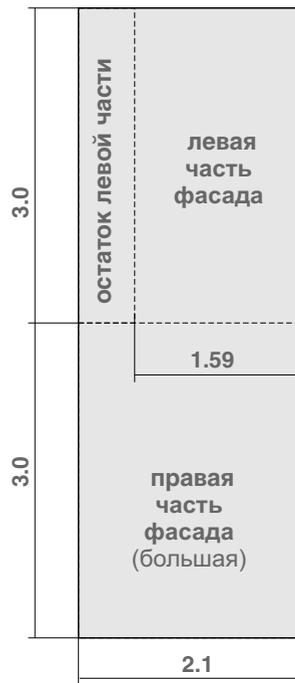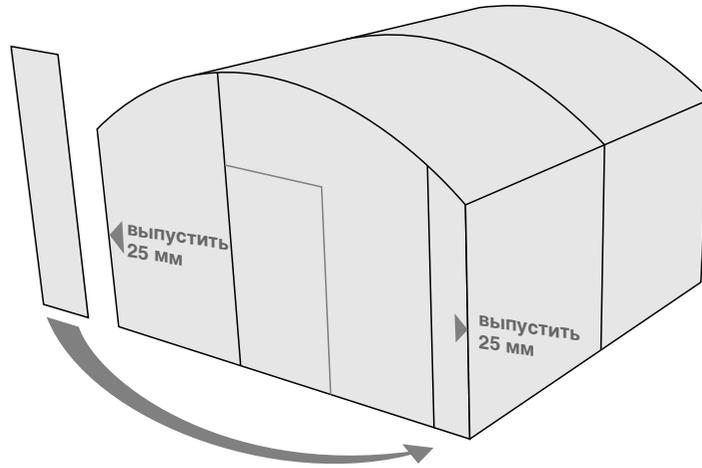



## 8. РАСКРОЙ СПК. ТЕПЛИЦА 4x6 м.

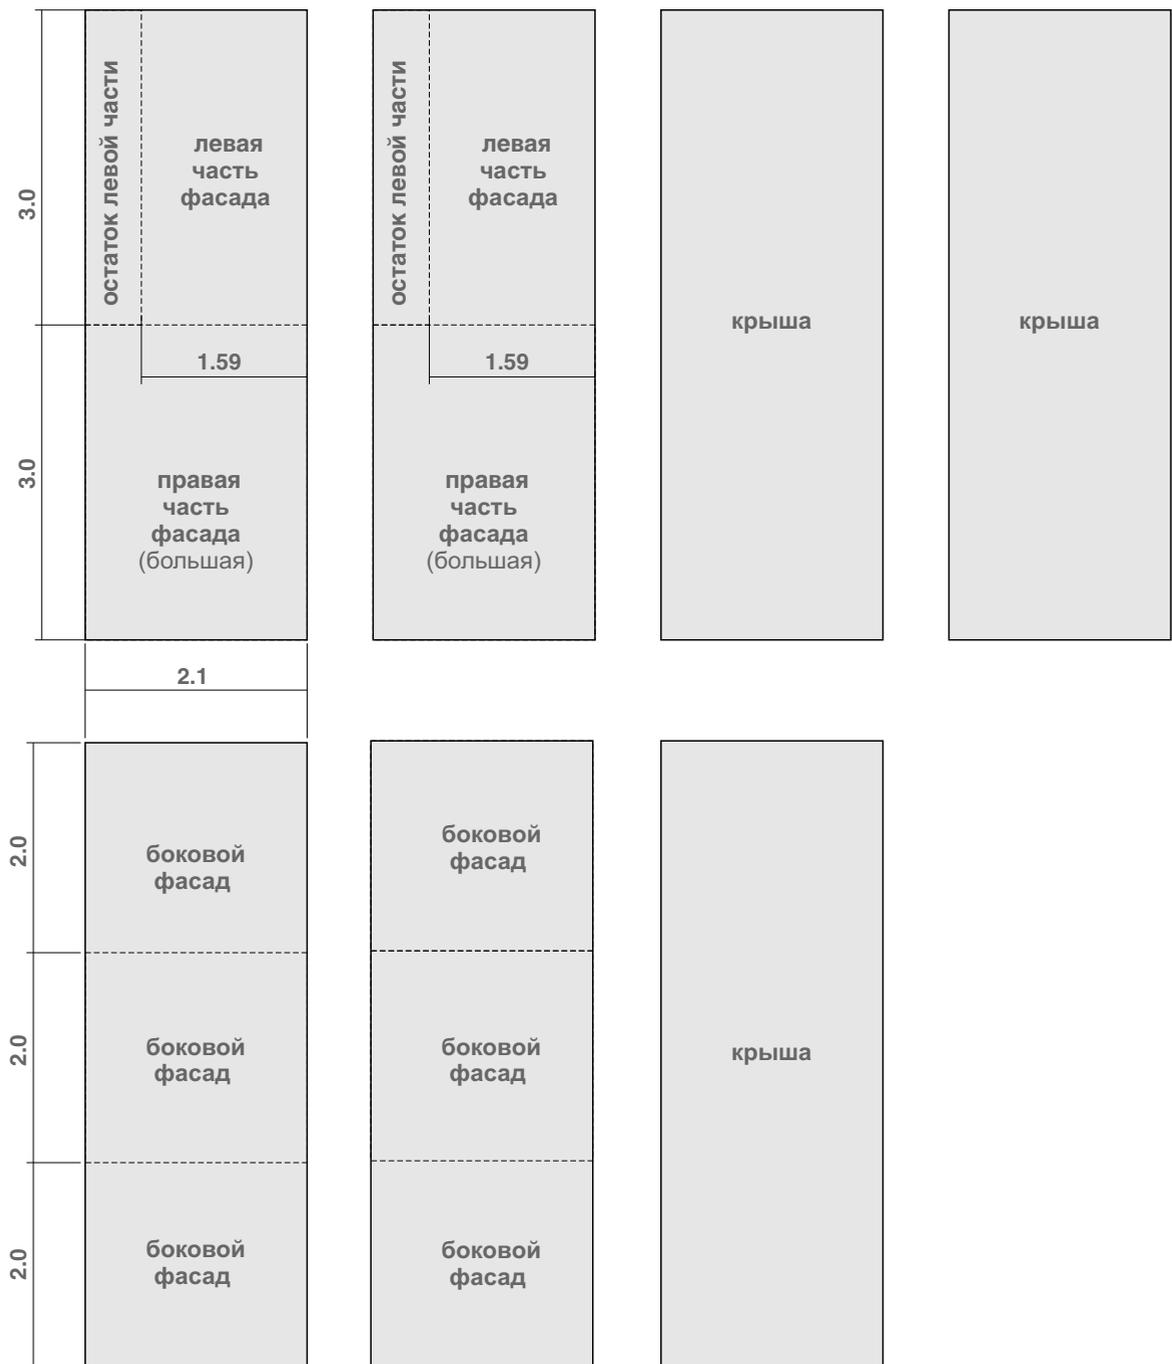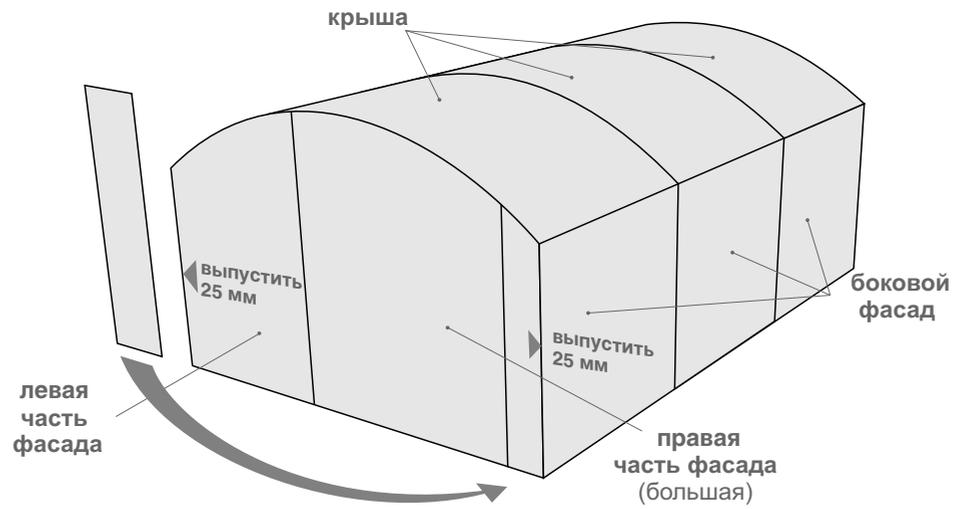

# 9. РАСКРОЙ СПК. ТЕПЛИЦА 4x8 м.

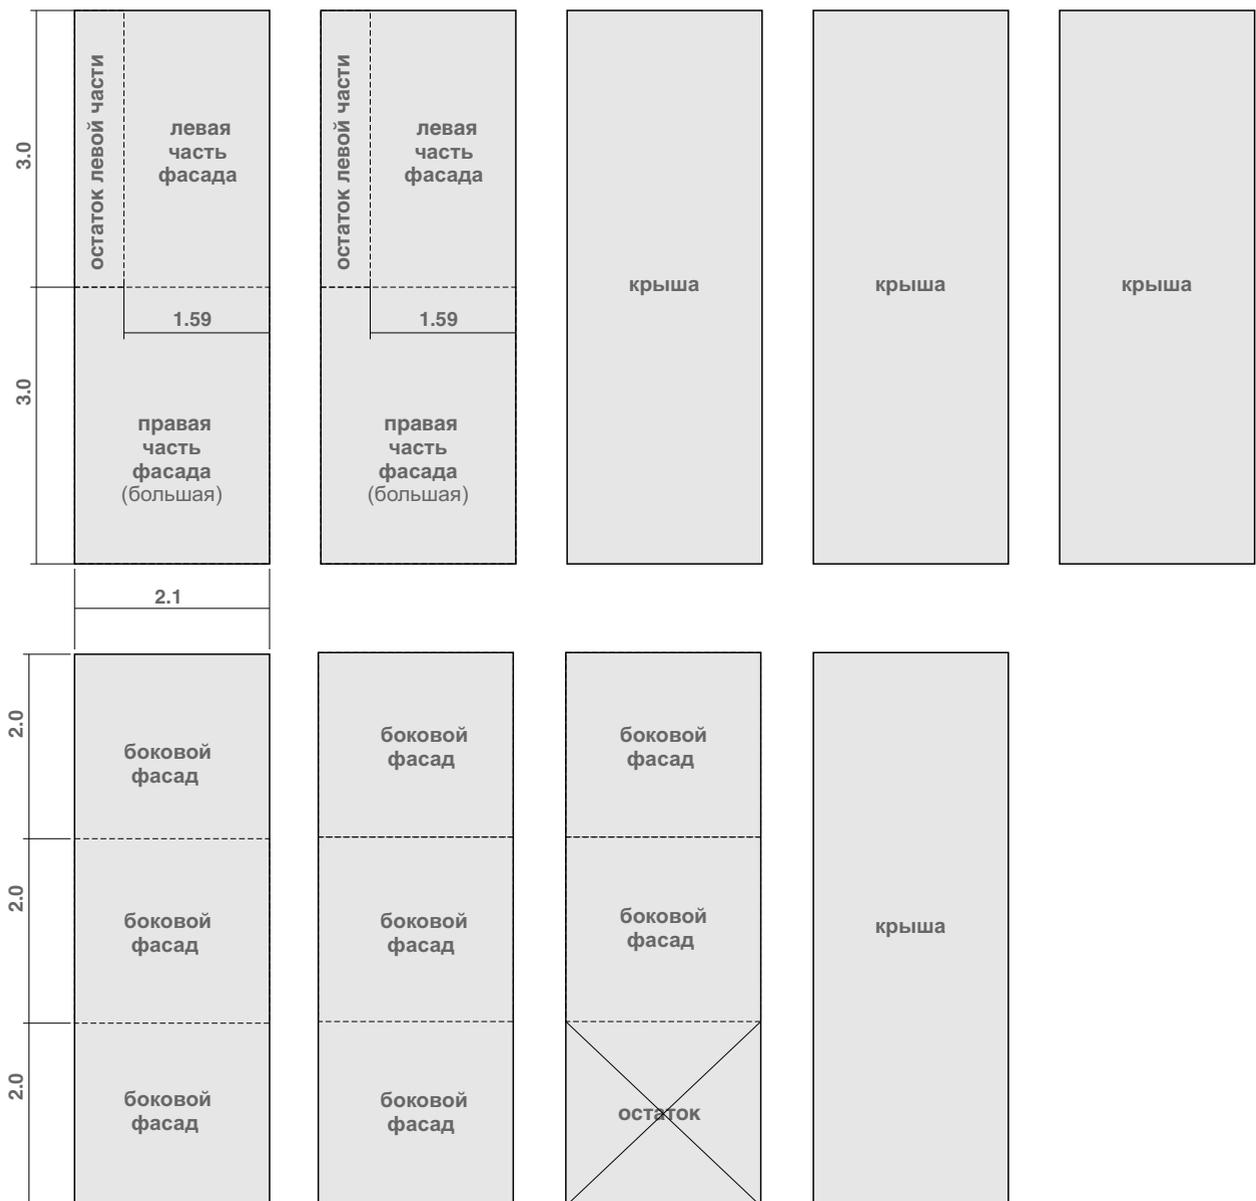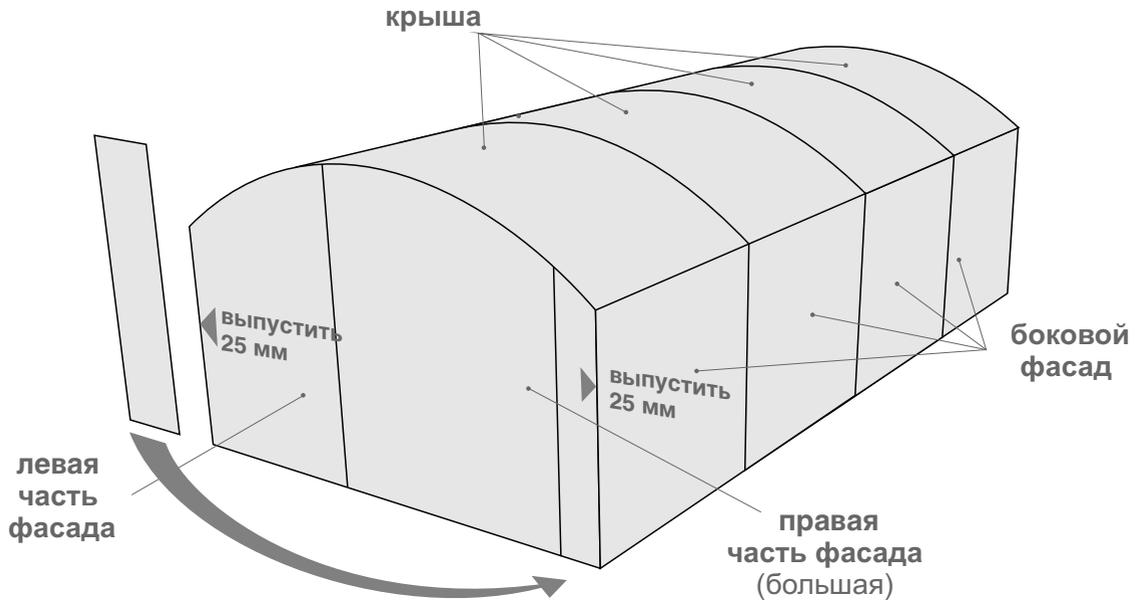


# 10. РАСКРОЙ СПК. ТЕПЛИЦА 4x10 м.

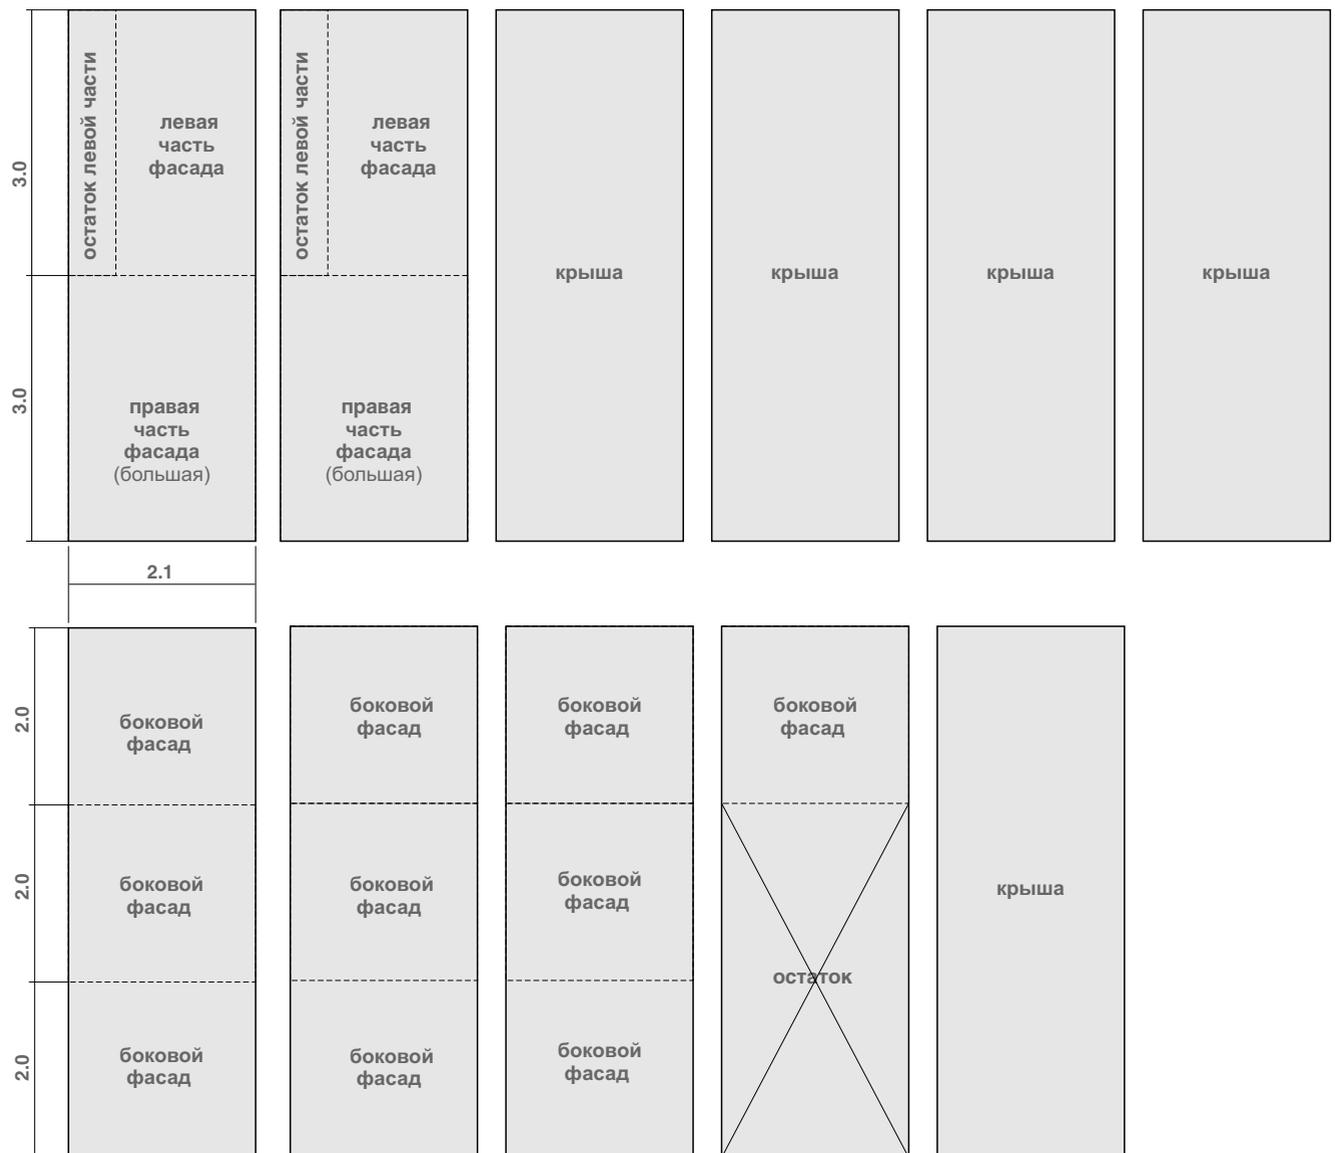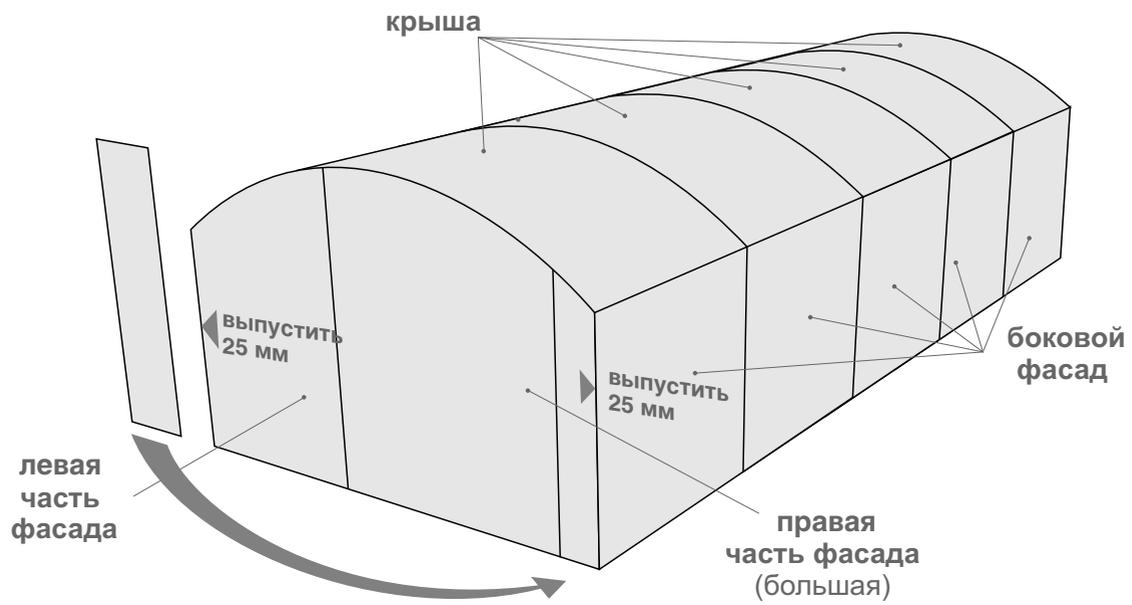

## 11. РАСКРОЙ СПК НА ФАСАДЕ.

11.3

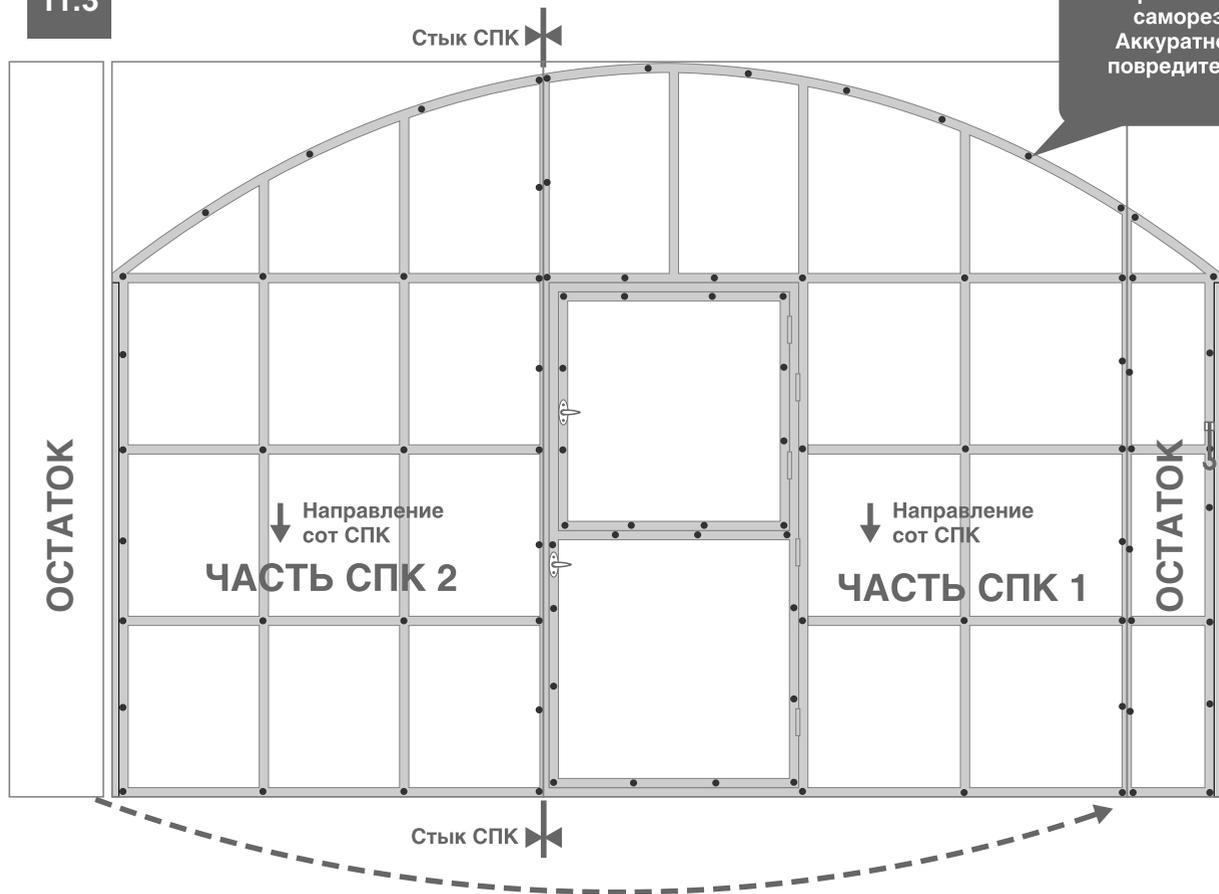

После наложения СПК -часть 1 на фасад прихватить его кровельными саморезами в заранее сделанные отверстия. Далее работать со СПК-часть 2, которую тоже нужно будет прихватить саморезами.


11.4



**Дверь и форточку вырезать после монтажа фасада с общим каркасом!**

## 12. ДВЕРИ И ФОРТОЧКИ ФАСАДЕ.

12.1

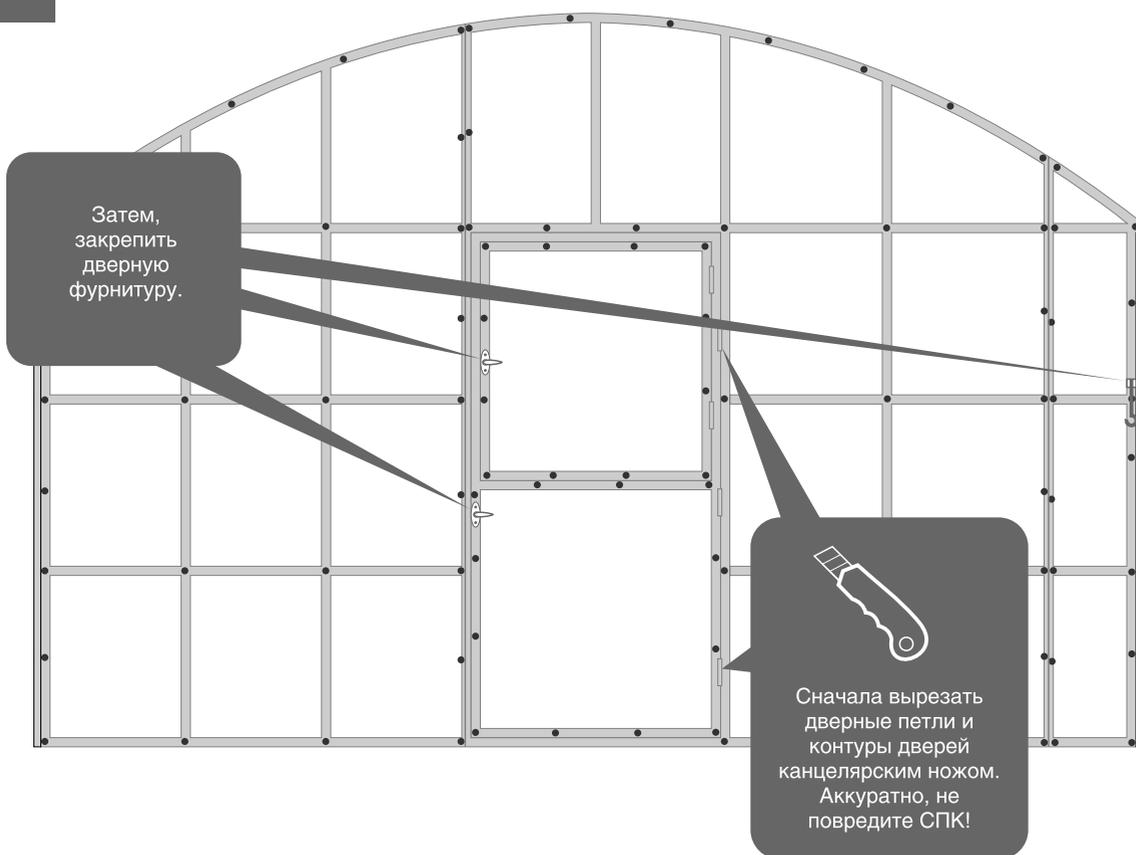

12.2

